
BATTERIE RECHARGEABLE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION /

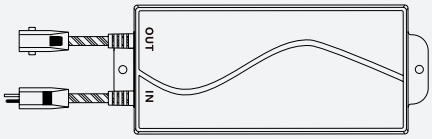

IMPORTANT - RECHARGEMENT

Pour ne pas altérer sa performance, il est conseillé de ne pas attendre le déchargement complet avant d'entamer un cycle de recharge, même sans sollicitation de celle-ci par le fauteuil/canapé.
Rechargez-la suivant les préconisations ci-dessous

SALONS & PIVOTANTS	FAUTEUILS RELEVEURS
TOUS LES 7-10 JOURS	TOUS LES 3-4 JOURS

ATTENTION : AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


À la livraison, rechargez complètement la batterie avant la première utilisation.

MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE

Pour recharger la batterie, **utilisez exclusivement le bloc secteur fourni avec votre fauteuil/canapé**. L'utilisation de tout autre chargeur est susceptible d'endommager la batterie et entraînerait l'annulation de la garantie.

1. Déconnectez la batterie de votre fauteuil/canapé
2. Reliez le bloc secteur à la batterie
3. Branchez le bloc secteur à une prise afin de charger la batterie

Le temps normal de charge est de 9 à 11 heures.

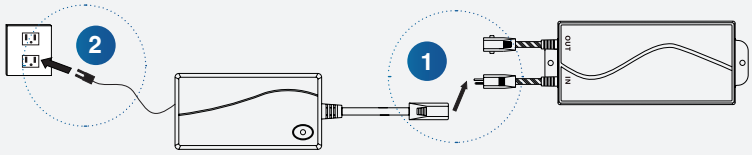

Ne tentez jamais d'ouvrir ou de démonter la batterie.

Afin de préserver les performances et la durée de vie de la batterie :

- rechargez-la régulièrement ;
- n'attendez pas qu'elle soit complètement déchargée avant de la remettre en charge ;
- en cas de non-utilisation prolongée, effectuez des recharges régulières.

Les batteries au lithium présentent un phénomène naturel d'auto-décharge : elles perdent progressivement de l'énergie au fil du temps, même lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Il est donc nécessaire de recharger périodiquement la batterie, y compris lorsque le fauteuil/canapé reste inutilisé.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

Pour l'installation de la batterie après rechargement : déconnectez le bloc secteur de la batterie puis connectez-la au câble d'alimentation de votre fauteuil/canapé.

ATTENTION : BIEN POSITIONNER LA BATTERIE

La batterie doit impérativement être clipsée dans le support prévu à cet effet sous le fauteuil/canapé.

Si votre modèle ne dispose pas d'un support dédié, placez impérativement la batterie **hors de la zone d'action du mécanisme** et dans un emplacement où elle ne risque pas d'être déplacée, coincée ou écrasée lors du fonctionnement du fauteuil/canapé.

Avant toute utilisation, vérifiez que la batterie ne se trouve pas sous ou à proximité immédiate d'une partie mobile du mécanisme.

Une batterie mal positionnée peut être écrasée ou endommagée lors du déploiement du mécanisme.

Indication de charge faible
Lorsque la batterie de votre fauteuil/canapé est faible, un bip sonore retentit, ce qui signifie qu'il faut procéder à sa recharge complète. Le bip sonore s'éteindra une fois la batterie en charge.

Protection contre les courts-circuits ou surtensions
En cas de courts-circuits ou surtensions la batterie basculera automatiquement en protection et mode alarme pour 30 secondes, la remise en service se fera automatique après la disparition du court-circuit ou de la surtension.
Après 3 alarmes consécutives, la batterie se met en sécurité et hors service. Il faudra impérativement la raccorder à son chargeur pour la remettre en service.

ASTUCE /

CONSEIL D'UTILISATION
Une utilisation trop rapide des commandes du fauteuil/canapé peut mettre la batterie en protection et commuter en mode hors service. Pour éviter cela ne pas utiliser les touches de commandes avec intervalles de temps inférieures à 2 secondes de façon répétée. Une utilisation d'un ou des ports usb conduit à un déchargement très rapide de la batterie.

Capacité nominale	2600 mAh
Tension nominale	25,9V
Courant de charge nominal	0,6A
Courant de décharge nominal	2,5A
Courant de charge maximum	1A
Courant de décharge maximum	6A
Tension de charge maximum	30,2V
Tension de fin de décharge	21V
Composition	Lithium

STOCKAGE DE LA BATTERIE
Si vous comptez ne pas utiliser la batterie pour une durée supérieure à 30 jours, débranchez-la du fauteuil/canapé afin de ne pas altérer son fonctionnement. Ce produit peut être conservé jusqu'à 90 jours lorsque la batterie est pleine, à une température comprise entre 0 et 45°C. Mais nous vous conseillons de la recharger si elle n'est pas utilisée pendant plus de 90 jours sinon la batterie risque d'être endommagée.

GARANTIE /

Les batteries rechargeables, de par leur nature, ont une durée de vie limitée et sont caractérisées par une perte progressive de puissance au fil du temps. L'usure normale et la perte de puissance continue de la batterie ne sont pas couvertes par une garantie. La garantie ne pourra pas être activée ou appliquée si la batterie n'a pas été utilisée, rechargée, installée ou entretenue conformément aux instructions d'utilisation et aux recommandations indiquées dans la présente notice.

RECYCLAGE APPROPRIÉ /

ATTENTION : La batterie est un équipement électrique et électronique et fait l'objet d'une collecte sélective. Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.