

BON À SAVOIR !

**PENSEZ À RÉSERVER UN ESPACEMENT SUFFISANT À L'ARRIÈRE DU FAUTEUIL POUR L'INCLINAISON.
ATTENTION QU'AUCUN OBJET, PERSONNE OU ANIMAL NE VIENNENT SE METTRE SOUS LE FAUTEUIL PENDANT LES MANŒUVRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE.**

CONSEILS D'UTILISATION

LES FONCTIONS DU FAUTEUIL


• MÉCANISME MANUEL

Relaxation manuelle : le dossier et le repose-pieds se déploient en même temps.

• TÊTIÈRE À CRÉMAILLÈRE

L'inclinaison de la tête est réglable manuellement.

DIMENSIONS

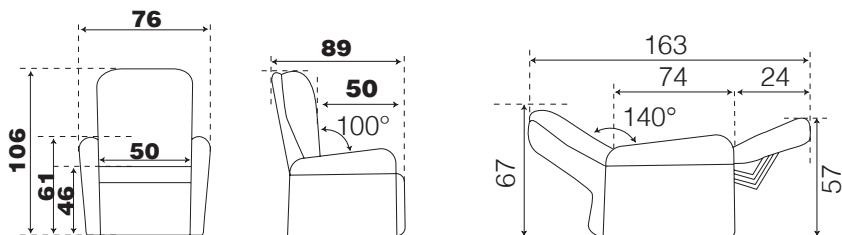

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS	REVÊTEMENTS	INCLINAISON	GARANTIE
 39 kg	TISSU CHINÉ* Galet ou Carbone MICRO PEAU** Gris Clair	100° à 140°	2 ans

*Fibre synthétique 100% polyester certifié Oeko-Tex **Fibre synthétique 100% polyester

POIDS MAXIMUM UTILISATEUR : 110KG

CARACTÉRISTIQUES			DENSITÉ DE LA MOUSSE	
Structure	Suspension	Piètement	Assise	Dossier & accoudoirs
Tube acier Carcasse : bois massif	Assise : Ressorts métalliques No-Zag Dossier : Sangles Élastomère	Pieds métal noirs	28 kg/m ³	Fibre & 22 kg/m ³
Polyuréthane «Haute Résilience»				

ALIMENTATION

Sans motorisation




Fonctionnement
manuel

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

ATTENTION

- Pour une utilisation correcte, suivre scrupuleusement ce mode d'emploi et utiliser uniquement l'adaptateur livré avec le fauteuil. Toute utilisation d'autres adaptateurs peut causer des dysfonctionnements de toutes sortes qui ne pourront être de la responsabilité du fabricant et de ses distributeurs.
- Le moteur est protégé contre les surcharges thermiques. Si le fauteuil est utilisé trop longtemps, il s'arrêtera automatiquement, vous devrez attendre que le moteur refroidisse avant de le réutiliser.
- Toujours déconnecter l'adaptateur de la prise secteur après utilisation.
- Tenir le fauteuil éloigné des sources de chaleur et des flammes.

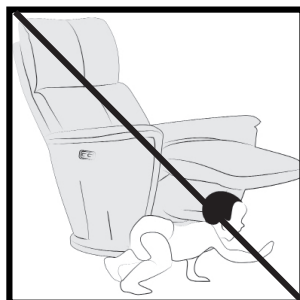

Ne pas s'asseoir sur les accoudoirs et le repose-pieds du fauteuil.

ENTRETIEN DE VOTRE PRODUIT



- Lubrifiez chaque point d'articulation de la mécanique à l'aide de WD40 au moins une fois par an et/ou dès que la mécanique grince.

CUIR



- Dépoussiérez et nettoyez régulièrement le fauteuil avec un chiffon imbibé d'eau légèrement savonneuse. Appliquez une crème de protection du cuir environ deux fois par an (ou lorsque le cuir est sec) sur toutes les surfaces : l'assise, le dossier, la tête, les accoudoirs...
- Appliquez régulièrement une crème entre les accoudoirs et l'assise pour éviter tout grincement entre les parties en mouvement.
- Évitez toute exposition à la lumière directe. Situé près d'une baie vitrée, le fauteuil devra être protégé des rayons du soleil. Évitez de placer votre fauteuil à proximité de sources de chaleur (Ex. : radiateur, chauffage, cheminée...). Évitez le dessèchement : l'humidité de l'air est excellente pour votre cuir.

TISSU OU MICROFIBRE



- Utilisez une brosse souple (Ex. : brosse à habits) ou passez l'aspirateur muni d'une brosse à coussins (poils doux).
- Ne jamais nettoyer un revêtement avec une machine à vapeur.
- Ne jamais appliquer un produit de nettoyage directement sur le revêtement.
- Tamponnez le tissu ou la microfibre avec beaucoup de précaution, l'inverse pouvant provoquer une altération de sa surface.
- Appliquez de l'eau écarlate sur un chiffon sec et tamponnez la tâche puis sécher à l'aide d'un sèche-cheveux afin d'éviter les auréoles. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

GARANTIE 2 ANS

Outre la garantie légale dont bénéficie l'acheteur en conformité des dispositions du code civil, nos produits sont garantis contre tout vice de construction. Cette garantie se limite au remplacement des pièces jugées défectueuses et ne saurait couvrir les détériorations provoquées par des erreurs de manipulation. L'application de la garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.

CE QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE

- Les défauts ou détériorations provoqués par un usage différent de celui pour lequel le produit a été conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage, ou des conseils d'utilisation et d'entretien.
- Les produits ayant été utilisés en démonstration, en exposition ou à un usage intensif dans des lieux publics, professionnels ou commerciaux.
- Les détériorations ou défauts provoqués lors de la livraison, de l'installation ou du montage, par le distributeur, l'installateur ou le consommateur.
- Les défauts d'aspect visibles non déclarés lors de la livraison du produit.
- Les modifications d'aspect du produit consécutives à l'usage, en particulier pour les éléments soumis à usure (exemple : assouplissement des rembourrages de sièges, élongation non réversible des cuirs et tissus, usure, salissure et déchirure du revêtement, décoloration due à une exposition prolongée au soleil).
- Les singularités du matériau (bois, cuir, ...).
- Les dommages d'ordre esthétiques n'altérant pas le bon fonctionnement du produit (trace de transpiration, sébum du cuir chevelu, colorant pour cheveux, parfum...).
- Les produits qui ont été entreposés dans des conditions inadaptées.

RECYCLAGE APPROPRIÉ



ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Vous pouvez également vous rendre sur <https://quefairedemesdechets.fr>.

UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?

Pour tous renseignements complémentaires sur l'utilisation de votre fauteuil ou de votre canapé, consultez notre site internet www.centrelec.fr ou contactez nous par mail à contact@centrelec.fr