

# NOTICE

## D'UTILISATION



### PANACHE

Fauteuil pivotant bi-moteur

« Façonnés pour votre bien-être et votre confort, nos fauteuils et canapés vous invitent à de longs moments de détente grâce, entre autre, à leur système de relaxation manuel ou électrique permettant la relaxation totale du corps dans toutes les positions et adoucissant instantanément les différents points de tension. »

**CENTRELEC**  
Techniform



N°REGISTRE FR005243

Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, si votre meuble est en bon état, vous pouvez le donner à une structure de l'Economie Sociale et Solidaire. Sinon, vous pouvez le déposer à la déchèterie ou le faire reprendre à l'achat d'un meuble neuf. Les meubles collectés dans les bennes Ecomaison sont acheminés dans des centres de tri où les matériaux sont séparés par flux (bois, métaux, ferraille, plastique...) pour être envoyés en recyclage et servir à fabriquer d'autres produits. Pour savoir où le déposer : <https://quefairedemesdechets.fr>



FR

Donnez ou recyclez  
vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



**LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPLÈTEMENT CE  
GUIDE AVANT UTILISATION.**



**N'UTILISEZ PAS DE CUTTER  
POUR LE DÉBALLAGE.**

## BON À SAVOIR !

**PENSEZ À RÉSERVER UN ESPACEMENT SUFFISANT À L'ARRIÈRE DU FAUTEUIL POUR L'INCLINAISON. ATTENTION QU'AUCUN OBJET, PERSONNE OU ANIMAL NE VIENNENT SE METTRE SOUS LE FAUTEUIL PENDANT LES MANŒUVRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE.**

## CONSEILS D'UTILISATION

### LES FONCTIONS DU FAUTEUIL

#### • MÉCANISME BI-MOTEUR


Mouvement indépendant du dossier et du repose-pieds obtenu à l'aide d'un mécanisme de 2 moteurs indépendants.

• **RÉGLAGE DU DOSSIER ET DU REPOSE-PIEDS** intégré à l'aide de la télécommande ou de la platine de contrôle située sur l'accoudoir droit.

• **LES INTERRUPTEURS** : Deux des quatre interrupteurs de commande sont destinés à monter et descendre le repose-pieds et les deux autres à incliner ou redresser le dossier. Par une simple pression sur ces interrupteurs, ajustez la position de votre fauteuil en fonction de vos besoins. Vous pouvez également utiliser en même temps les commandes de dossier et de repose-pieds pour une utilisation simultanée.

• **REMISE À ZÉRO** : le plus petit interrupteur de commande permet un retour en position initiale du fauteuil, refermant le dossier et/ou le repose-pieds.

## DIMENSIONS

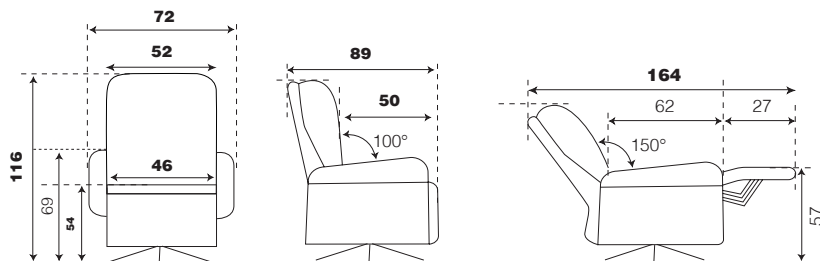

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| POIDS                                                                                   | REVÊTEMENT                       | INCLINAISON | GARANTIE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
|  38 KG | TISSU CHINÉ*<br>Galet OU Carbone | 100° à 150° | 2 ans    |

\* Fibre synthétique 100% polyester certifié Oeko-Tex

POIDS MAXIMUM UTILISATEUR : 110KG

| CARACTÉRISTIQUES                        |                                                                            |                                                             | DENSITÉ DE LA MOUSSE |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Structure                               | Suspension                                                                 | Piètement                                                   | Assise               | Dossier & accoudoirs |
| Tube acier<br>Carcasse :<br>bois massif | Assise : Ressorts<br>métalliques No-Zag<br>Dossier : Sangles<br>Élastomère | Pied étoile<br>métal noir<br>avec base<br>tournante<br>360° | 30 kg/m³             | Fibre &<br>22 kg/m³  |
| Polyuréthane «Haute Résilience»         |                                                                            |                                                             |                      |                      |

ALIMENTATION

Moteur AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 2A



Fonctionnement autonome, batterie en option

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

ATTENTION

- Pour une utilisation correcte, suivre scrupuleusement ce mode d’emploi et utiliser uniquement l’adaptateur livré avec le fauteuil. Toute utilisation d’autres adaptateurs peut causer des dysfonctionnements de toutes sortes qui ne pourront être de la responsabilité du fabricant et de ses distributeurs.
- Le moteur est protégé contre les surcharges thermiques. Si le fauteuil est utilisé trop longtemps, il s’arrêtera automatiquement, vous devrez attendre que le moteur refroidisse avant de le réutiliser.
- Toujours déconnecter l’adaptateur de la prise secteur après utilisation.
- Tenir le fauteuil éloigné des sources de chaleur et des flammes.



Ne pas s’asseoir sur les accoudoirs et le repose-pieds du fauteuil.



- Lubrifiez chaque point d'articulation de la mécanique à l'aide de WD40 au moins une fois par an et/ou dès que la mécanique grince.

### CUIR



- Dépoussiérez et nettoyez régulièrement le fauteuil avec un chiffon imbibé d'eau légèrement savonneuse. Appliquez une crème de protection du cuir environ deux fois par an (ou lorsque le cuir est sec) sur toutes les surfaces : l'assise, le dossier, la tête, les accoudoirs...
- Appliquez régulièrement une crème entre les accoudoirs et l'assise pour éviter tout grincement entre les parties en mouvement.
- Évitez toute exposition à la lumière directe. Situé près d'une baie vitrée, le fauteuil devra être protégé des rayons du soleil. Évitez de placer votre fauteuil à proximité de sources de chaleur (Ex. : radiateur, chauffage, cheminée...). Évitez le dessèchement : l'humidité de l'air est excellente pour votre cuir.

### TISSU OU MICROFIBRE



- Utilisez une brosse souple (Ex. : brosse à habits) ou passez l'aspirateur muni d'une brosse à coussins (poils doux).
- Ne jamais nettoyer un revêtement avec une machine à vapeur.
- Ne jamais appliquer un produit de nettoyage directement sur le revêtement.
- Tamponnez le tissu ou la microfibre avec beaucoup de précaution, l'inverse pouvant provoquer une altération de sa surface.
- Appliquez de l'eau écarlate sur un chiffon sec et tamponnez la tâche puis sécher à l'aide d'un sèche-cheveux afin d'éviter les auréoles. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

### GARANTIE 2 ANS

Outre la garantie légale dont bénéficie l'acheteur en conformité des dispositions du code civil, nos produits sont garantis contre tout vice de construction. Cette garantie se limite au remplacement des pièces jugées défectueuses et ne saurait couvrir les détériorations provoquées par des erreurs de manipulation. L'application de la garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.

#### CE QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE

- Les défauts ou détériorations provoqués par un usage différent de celui pour lequel le produit a été conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage, ou des conseils d'utilisation et d'entretien.
- Les produits ayant été utilisés en démonstration, en exposition ou à un usage intensif dans des lieux publics, professionnels ou commerciaux.
- Les détériorations ou défauts provoqués lors de la livraison, de l'installation ou du montage, par le distributeur, l'installateur ou le consommateur.
- Les défauts d'aspect visibles non déclarés lors de la livraison du produit.
- Les modifications d'aspect du produit consécutives à l'usage, en particulier pour les éléments soumis à usure (exemple : assouplissement des rembourrages de sièges, élongation non réversible des cuirs et tissus, usure, salissure et déchirure du revêtement, décoloration due à une exposition prolongée au soleil).
- Les singularités du matériau (bois, cuir, ...).
- Les dommages d'ordre esthétiques n'altérant pas le bon fonctionnement du produit (trace de transpiration, sébum du cuir chevelu, colorant pour cheveux, parfum...).
- Les produits qui ont été entreposés dans des conditions inadéquates.

### RECYCLAGE APPROPRIÉ



ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Vous pouvez également vous rendre sur <https://quefairedemesdechets.fr>.

### UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?

Pour tous renseignements complémentaires sur l'utilisation de votre fauteuil ou de votre canapé, consultez notre site internet [www.centrelec.fr](http://www.centrelec.fr) ou contactez nous par mail à [contact@centrelec.fr](mailto:contact@centrelec.fr)