# NOTICE

## D'UTILISATION

# PANACHE

Ensemble 1+2+3 électriques
et 2 places fixes

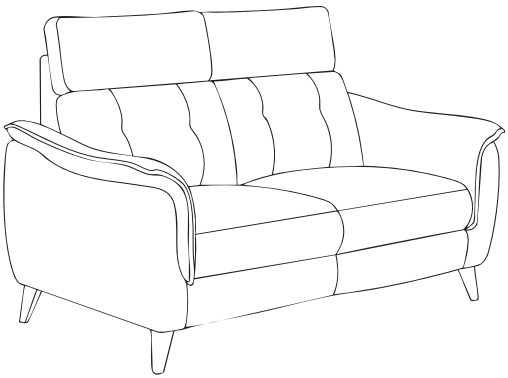

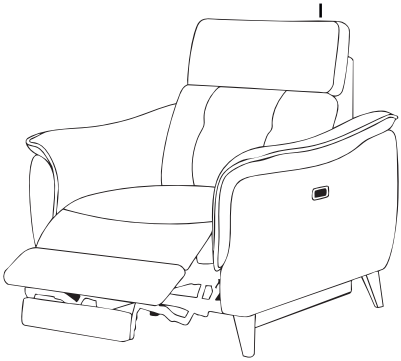

« Façonnés pour votre bien-être et votre confort, nos fauteuils et canapés vous invitent à de longs moments de détente grâce, entre autre, à leur système de relaxation manuel ou électrique permettant la relaxation totale du corps dans toutes les positions et adoucissant instantanément les différents points de tension. »

CENTRELEC
Techni form


ecomaison

N°REGISTRE FR005243

Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, si votre meuble est en bon état, vous pouvez le donner à une structure de l'Economie Sociale et Solidaire. Sinon, vous pouvez le déposer à la déchèterie ou le faire reprendre à l'achat d'un meuble neuf. Les meubles collectés dans les bennes Écomaison sont acheminés dans des centres de tri où les matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, ferraille, plastique ...) pour être envoyés en recyclage et servir à fabriquer d'autres produits.
Pour savoir où le déposer : https://quefairedemesdechets.fr

FR
Donnez ou recyclez vos meubles.
Association ou Magasin ou Déchèterie
https://quefairedemesdechets.fr


**LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPLÈTEMENT CE GUIDE AVANT UTILISATION.**

**N'UTILISEZ PAS DE CUTTER POUR LE DÉBALLAGE.**

**Bon à savoir !**

***- Avant de brancher votre Fauteuil électrique à la prise d'alimentation, veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation ne se soit pas enroulé autour du mécanisme.***

***- Assurez-vous que le voltage soit compatible avec le transformateur.***

***- Après avoir branché le cordon d'alimentation à la prise murale, le fauteuil est prêt à l'emploi. Il n'existe pas d'interrupteur marche/ arrêt.***

## CONSEILS D'UTILISATION

### MISE EN PLACE DU FAUTEUIL

***Déballez soigneusement votre fauteuil et conservez son carton pendant toute la période de garantie.***

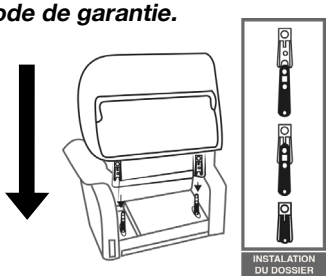


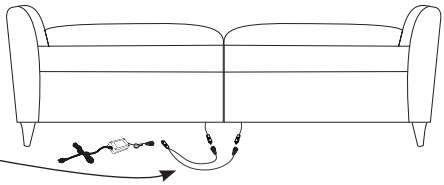

Pour le branchement des canapés 2 et 3 places, utilisez la **rallonge** fournie pour relier le **bloc secteur** ou **la batterie.**

### MÉCANIQUE

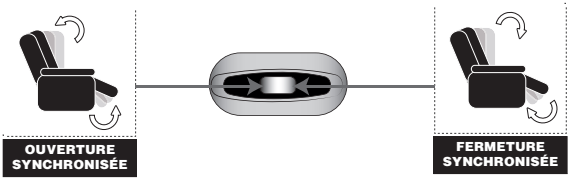


Indications sur le sens de l'inclinaison

### DIMENSIONS

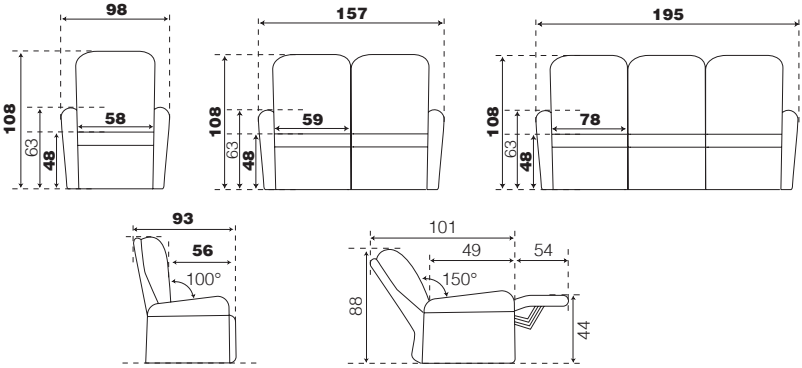

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| POIDS | | | | REVÊTEMENT | INCLINAISON | GARANTIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION FIXE | VERSION ÉLECTRIQUE | | | | | |
| 44 kg | 54 kg | 88 kg | 96 kg | TISSU CHINÉ* Carbone OU Galet | 100 à 150° | 2 ans |

**Fibre synthétique 100% polyester certifié Oeko-Tex.*

**POIDS MAXIMUM UTILISATEUR : 110KG**

| CARACTÉRISTIQUES | | | DENSITÉ DE LA MOUSSE | |
|---|---|---|---|---|
| Structure | Suspension | Piètement | Assise | Dossier & accoudoirs |
| Tube acier Carcasse bois massif et panneau particules | Assise: ressorts ensachés sur ressorts No-Zag à plat; Dossier: sangles élastomère et No-Zag | 4 pieds en métal noir | 30 kg/m$^3$ | 25 & 22 kg/m$^3$ |

**ALIMENTATION**

Moteur AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 2A

Fonctionnement autonome, batterie en option

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

**ATTENTION**

- Pour une utilisation correcte, suivez scrupuleusement ce mode d'emploi et utilisez uniquement l'adaptateur livré avec le fauteuil. Toute utilisation d'autres adaptateurs peut causer des dysfonctionnements de toutes sortes qui ne pourront être de la responsabilité du fabricant et de ses distributeurs.
- Le moteur est protégé contre les surcharges thermiques. Si le fauteuil est utilisé trop longtemps, il s'arrêtera automatiquement, vous devrez attendre que le moteur refroidisse avant de le réutiliser.
- Toujours déconnecter l'adaptateur de la prise secteur après utilisation.
- Tenir le fauteuil éloigné des sources de chaleur et des flammes.

**Ne pas s'asseoir sur les accoudoirs et le repose-pieds du fauteuil.**

## ENTRETIEN DE VOTRE PRODUIT

• Lubrifiez chaque point d'articulation de la mécanique à l'aide de WD40 au moins une fois par an et/ou dès que la mécanique grince.

## CUIR

• Dépoussiérez et nettoyez régulièrement le fauteuil avec un chiffon imbibé d'eau légèrement savonneuse. Appliquez une crème de protection du cuir environ deux fois par an (ou lorsque le cuir est sec) sur toutes les surfaces : l'assise, le dossier, la têtière, les accoudoirs...

• Appliquez régulièrement une crème entre les accoudoirs et l'assise pour éviter tout grincement entre les parties en mouvement.

• Évitez toute exposition à la lumière directe. Situé près d'une baie vitrée, le fauteuil devra être protégé des rayons du soleil. Évitez de placer votre fauteuil à proximité de sources de chaleur (Ex. : radiateur, chauffage, cheminée…). Évitez le dessèchement : l'humidité de l'air est excellente pour votre cuir.

## TISSU OU MICROFIBRE

• Utilisez une brosse souple (Ex. : brosse à habits) ou passez l'aspirateur muni d'une brosse à coussins (poils doux).

• Ne jamais nettoyer un revêtement avec une machine à vapeur.

• Ne jamais appliquer un produit de nettoyage directement sur le revêtement.

• Tamponnez le tissu ou la microfibre avec beaucoup de précaution, l'inverse pouvant provoquer une altération de sa surface.

• Appliquez de l'eau écarlate sur un chiffon sec et tamponnez la tâche puis sécher à l'aide d'un sèche-cheveux afin d'éviter les auréoles. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

## GARANTIE 2 ANS

Outre la garantie légale dont bénéficie l'acheteur en conformité des dispositions du code civil, nos produits sont garantis contre tout vice de construction. Cette garantie se limite au remplacement des pièces jugées défectueuses et ne saurait couvrir les détériorations provoquées par des erreurs de manipulation. L'application de la garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Informations non-contractuelles

**CE QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE**

- Les défauts ou détériorations provoqués par un usage différent de celui pour lequel le produit a été conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage, ou des conseils d'utilisation et d'entretien.
- Les produits ayant été utilisés en démonstration, en exposition ou à un usage intensif dans des lieux publics, professionnels ou commerciaux.
- Les détériorations ou défauts provoqués lors de la livraison, de l'installation ou du montage, par le distributeur, l'installateur ou le consommateur.
- Les défauts d'aspect visibles non déclarés lors de la livraison du produit.
- Les modifications d'aspect du produit consécutives à l'usage, en particulier pour les éléments soumis à usure (exemple : assouplissement des rembourrages de sièges, élongation non réversible des cuirs et tissus, usure, salissure et déchirure du revêtement, décoloration due à une exposition prolongée au soleil).
- Les singularités du matériau (bois, cuir, …).
- Les dommages d'ordre esthétiques n'altérant pas le bon fonctionnement du produit (trace de transpiration, sébum du cuir chevelu, colorant pour cheveux, parfum…).
- Les produits qui ont été entreposés dans des conditions inadaptées.

## RECYCLAGE APPROPRIÉ

ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Vous pouvez également vous rendre sur https://quefairedemesdechets.fr.

## UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?

Pour tous renseignements complémentaires sur l'utilisation de votre fauteuil ou de votre canapé, consultez notre site internet www.centrelec.fr ou contactez nous par mail à contact@centrelec.fr

**CENTRELEC** - 47 rue Lionel Bordessolles - 36300 Le Blanc - France
Tél. : 02 54 37 65 27 - Email : contact@centrelec.fr / Site : www.centrelec.fr