
CENTRELEC Techniform

NOTICE DE MONTAGE FLOWER /

Poids maximum utilisateur 110 kg, Pour usage domestique uniquement.


1 pers. | 20 min

PIÈCES /

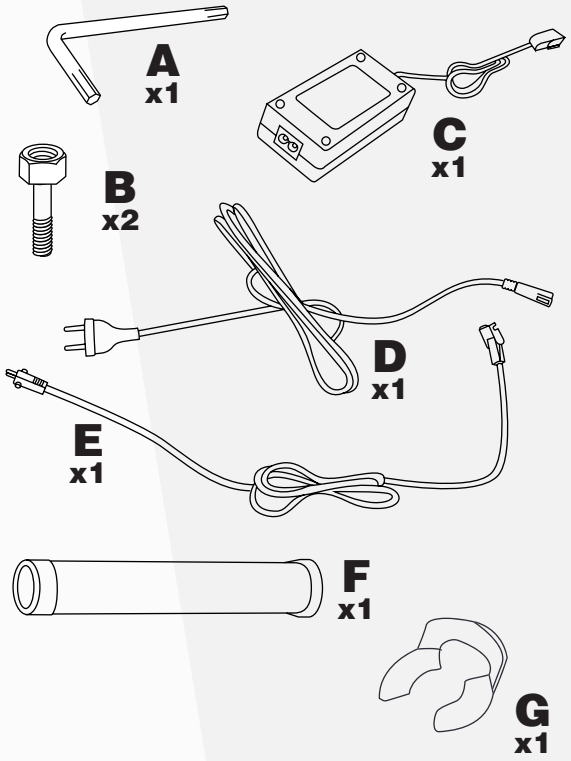

ASSISTANCE MONTAGE :
02.54.37.65.27


1

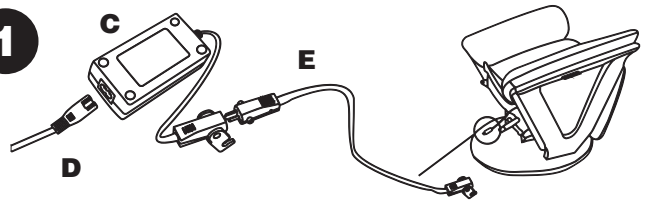


Pour assembler votre fauteuil, il est nécessaire de le connecter au secteur à l'aide des pièces C,D et E

2

POUR LE MONTAGE, IL EST IMPÉRATIF DE POSITIONNER LES VÉRINS COMME SUIT :

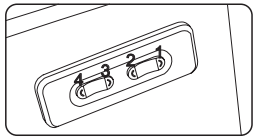


Interrupteurs de contrôle : 1et 2: repose-pieds; 3 et 4: dossier

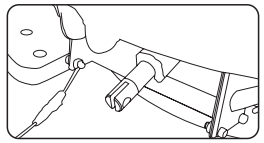


Appuyer sur le bouton 3 pour sortir complétement le vérin

3

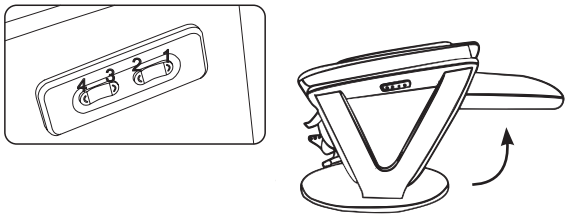


Presser sur le bouton 1 pour ouvrir le repose-pieds

4

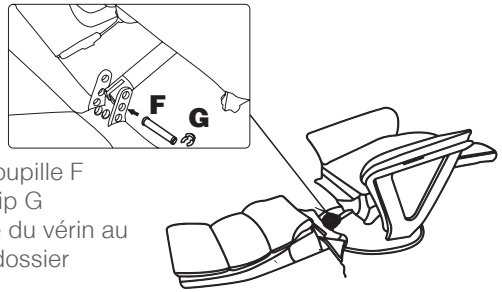


Insérer la goupille F et son clip G pour fixer la tête du vérin au milieu du dossier

5

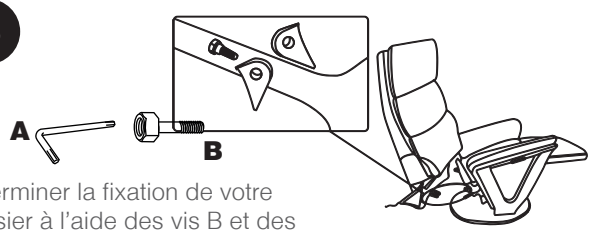


Terminer la fixation de votre dossier à l'aide des vis B et des pattes de fixation latérales

6

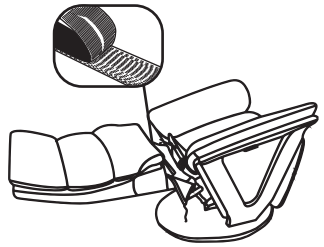

Relier les 2 bavettes de dossier et d'assise à l'aide des bandes agrippantes

7

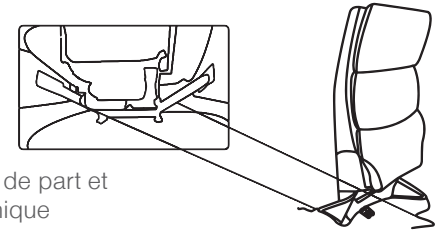

Accrocher les élastiques de part et d'autre de la mécanique

RESSERER TOUTES LES VIS DE VOTRE FAUTEUIL ET PROCÉDER À UN GRAISSAGE DES PARTIES MOBILES TOUS LES 3 MOIS.

47 Rue Lionel Bordessolles - 36300 LE BLANC - Tél : +33(0)2.54.37.65.27 - Email : contact@centrelec.fr / Site / www.centrelec.fr
S.A.R.L. au capital de 186.600,00 Euros - R.C Châteauroux 92B168 - NAF 4652Z - SIRET 38821050200026