

6 Visser les boiseries et les pieds du pouf avec les vis **G** et **F**.

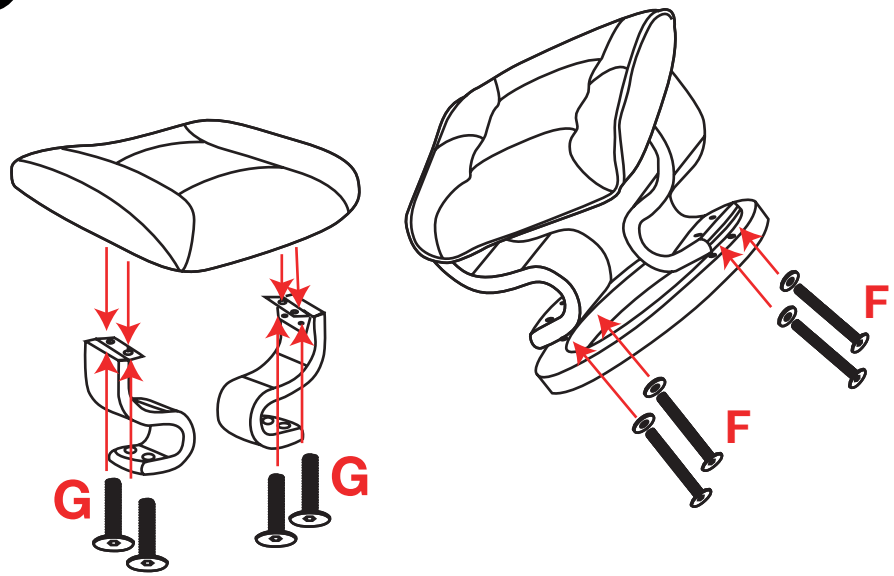

7 **Vous pouvez profiter pleinement de votre fauteuil Excellence.**

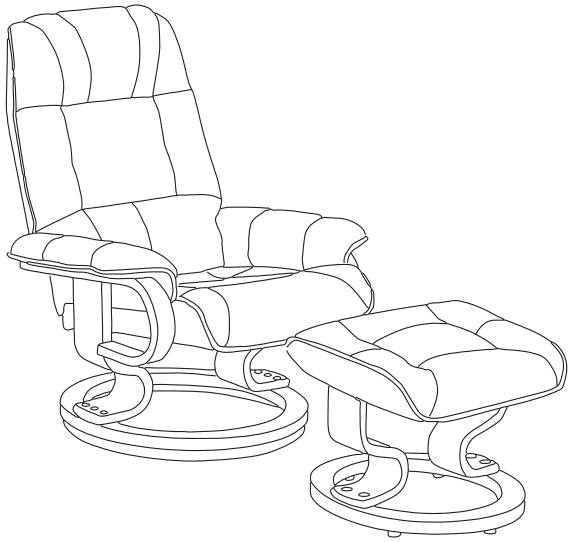


CENTRELEC Technitorm


NOTICE DE MONTAGE EXCELLENCE /

Poids maximum utilisateur 110kg, Pour usage domestique uniquement.

2 pers | 30 min

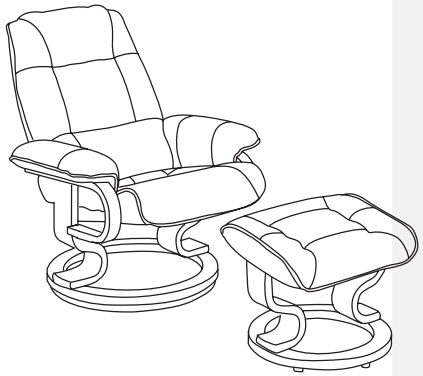


PIÈCES /

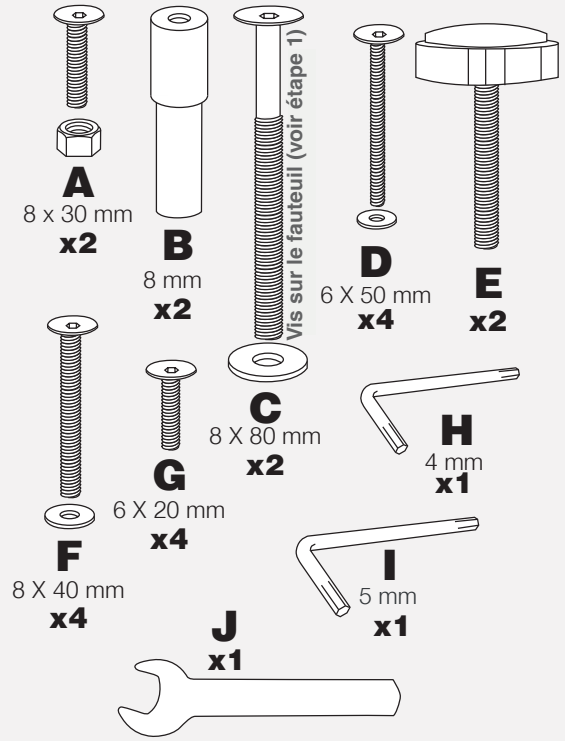


ASSISTANCE MONTAGE : 02.54.37.65.27

47 Rue Lionel Bordessolles - 36300 LE BLANC - Tél : +33(0)2.54.37.65.27
Email : contact@centrelec.fr / Site / www.centrelec.fr
S.A.R.L. au capital de 186.600,00 Euros - R.C Châteauroux 92B168 - NAF 4652Z - SIRET 38821050200026


1 Dévisser et enveler les 2 vis de transport **C**, puis visser à la place les molettes **E** de part et d'autre des accoudoirs du fauteuil.
Gardez les 2 vis C pour l'étape 4.

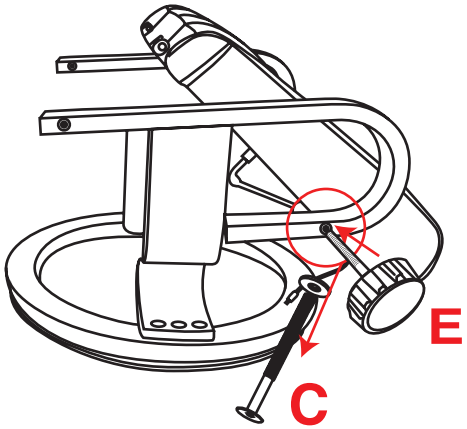


2 Visser à l'aide des vis et boulons **A** le dossier à l'assise.

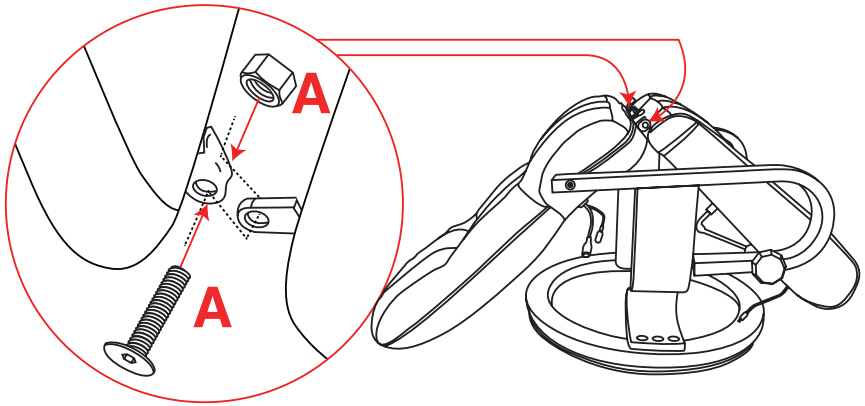

3 Insérer les 2 entretoises **B** de part et d'autre du fauteuil, dans les trous prévus à cette effet, situés en bout de boiserie des accoudoirs.

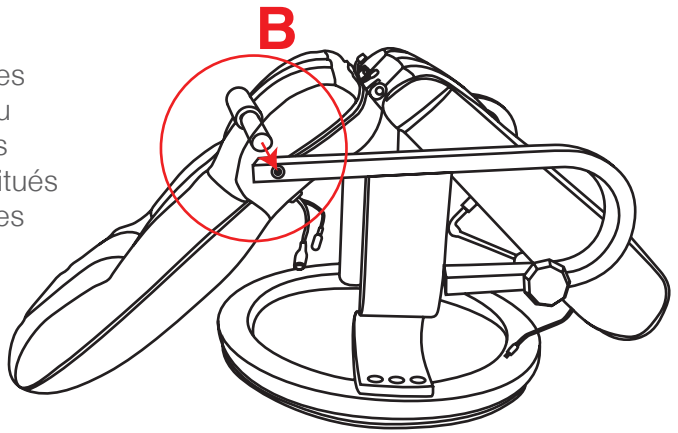

4 Relever le dossier afin de le visser à l'aide des 2 vis **C** **récupérées à l'étape 1.**

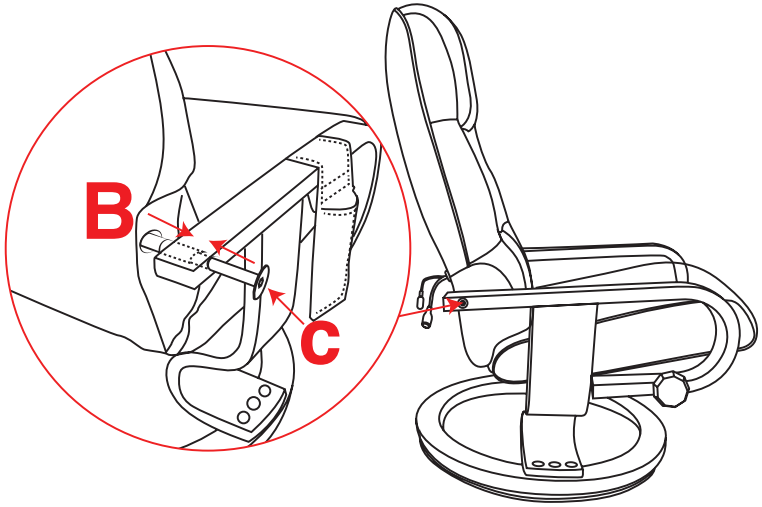

5 Installer les accoudoirs de part et d'autre du fauteuil à l'aide des vis **D**.

